



PANINI-GRILL



MODELOS/MODELS: **GR2976, GR2976-CL**

Para el manual digital, visite www.blackanddeckerhogar.com
For the digital manual, visit www.blackanddeckerhogar.com

- Cuando se utilizan aparatos eléctricos, se debe respetar ciertas medidas de seguridad, incluyendo las siguientes:
- Por favor lea todas las instrucciones.
 - No toque las superficies calientes. Use las asas o las perillas.
 - A fin de protegerse contra un choque eléctrico y lesiones a las personas, no sumerja el cable, los enchufes ni el aparato en agua ni en ningún otro líquido.
 - Todo aparato eléctrico usado en la presencia de los niños o por ellos mismos requiere la supervisión de un adulto.
 - Desconecte el aparato del tomacorriente cuando no esté en uso y antes de limpiarlo. Espere que el aparato se enfríe antes de instalarlo o retirarfe piezas y antes de limpiarlo. No use ningún aparato eléctrico que tenga el cable o el enchufe averiado, que presente un problema de funcionamiento o que esté dañado. Acuda a un centro de servicio autorizado para que lo examinen, reparen o ajusten o llame gratis al número correspondiente en la cubierta de este manual.
 - El uso de accesorios no recomendados por el fabricante del aparato puede ocasionar incendio, choque eléctrico o lesiones a las personas.
 - No use este aparato a la intemperie.
 - No permita que el cable cuelgue del borde de la mesa o del mostrador ni que entre en contacto con superficies calientes.
 - No coloque el aparato sobre ni cerca de las hornillas de gas o eléctricas ni adentro de un horno caliente.
 - Se debe tener muchísimo cuidado al mover un aparato cuando tiene aceite u otros líquidos calientes.
 - Para desconectar, retire el enchufe del tomacorriente.
 - Este aparato se debe usar únicamente con el fin previsto.
 - Este aparato no está diseñado para ser usado por personas (incluido niños) con capacidad limitada física, mental o sensoriales disminuidas y falta de experiencia o conocimiento que les impida utilizar el aparato con toda seguridad sin supervisión o instrucción.
 - Se debe asegurar la supervisión de los niños para evitar que usen el aparato como juguete.
 - Este aparato no está diseñado para operar por medio de un temporizador externo o control remoto.

DE SEGURIDAD

INSTRUCCIONES IMPORTANTES

Por favor lea este instructivo antes de usar el producto.


ENCHUFE POLARIZADO (Solamente para los modelos de 120V)
Este aparato cuenta con un enchufe polarizado (un contacto es más ancho que el otro). A fin de reducir el riesgo de un choque eléctrico, este enchufe encaja en un tomacorriente polarizado en un solo sentido. Si el enchufe no entra en el tomacorriente, invértalo y si aun así no encaja, consulte con un electricista. Por favor no trate de alterar esta medida de seguridad.

TORNILLO DE SEGURIDAD
Advertencia: Este aparato cuenta con un tornillo de seguridad para evitar la

remoción de la cubierta exterior del mismo. A fin de reducir el riesgo de incendio o de choque eléctrico, por favor no trate de remover la cubierta exterior. Este producto no contiene piezas reparables por el consumidor. Toda reparación se debe llevar a cabo solamente por personal de servicio autorizado.

CABLE ELÉCTRICO
a) El producto se debe de proporcionar con un cable eléctrico corto (o uno separable), a fin de reducir el riesgo de tropezar o de enredarse en un cable más largo.
b) Existen cables eléctricos más largos y separables o cables de extensión que uno puede utilizar si toma el cuidado debido
c) Si se utiliza un cable separable o de extensión,
1) El régimen nominal del cable separable o del cable de extensión debe ser, como mínimo, igual al del régimen nominal del aparato.
2) Si el aparato es de conexión a tierra, el cable de extensión debe ser un cable de tres alambres de conexión a tierra.
3) Uno debe de acomodar el cable más largo de manera que no cuelgue del mostrador o de la mesa, para evitar que un niño tire del mismo o que alguien se tropiece.

Nota: Si el cordón de alimentación esta dañado, en América Latina debe sustituirse por personal calificado o por el centro de servicio autorizado.

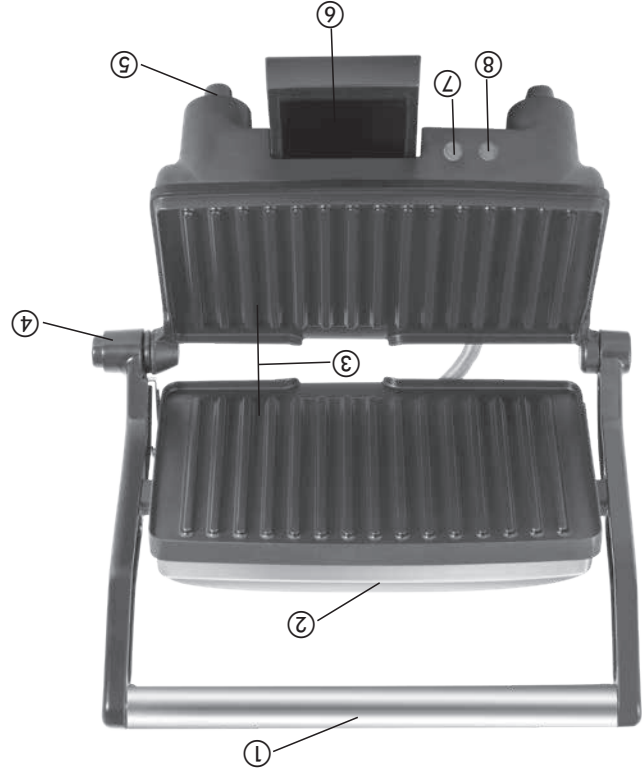

El producto puede variar un poco al que aparece ilustrado aquí.

- PRIMEROS PASOS**
• Retire todo el material de empaque y cualquier etiqueta que tenga el producto; retire y guarde el material de lectura.
• Lave las piezas removibles y/o los accesorios según las instrucciones de CUIDADO y LIMPIEZA.
• Deje suficiente espacio entre la parte de atrás de la unidad y las paredes para permitir que el calor fluya sin causar daños a los gabinetes y a las paredes.
- BANDEJA DE GOTO**
Deslice la bandeja de goteo en la ranura del centro de la parte inferior del aparato.
- Importante:** Al colocar la bandeja de goteo correctamente, ésta llegará hasta la parte de atrás del aparato. Asegúrese de que se extienda hasta la parte de atrás de forma correcta para que el goteo caiga dentro.
- PARA PRECALENTAR**
1. Cierre la tapa.
2. Desenchufe el cable y enchúfelo a un tomacorriente estándar. La luz indicadora de funcionamiento se encenderá.
3. Permita que el aparato se precaliente de 3 a 5 minutos. Una vez que alcance la temperatura deseada, la luz que indica que la unidad está lista se encenderá.
- USO DE LA POSICIÓN CON BISAGRA FLOTANTE**
Consejo: La posición con la bisagra flotante se utiliza para preparar Panini y otros sandwiches prensados. También puede usarse para asar. En esta posición la placa de asar descansa sobre los alimentos.
1. Prepare sus panini en lo que el aparato se calienta.
2. Con una agarradera, abra la tapa cuidadosamente.
3. Antes del primer uso, si lo desea, ligeramente Untele aceite a las placas.
Nota: Los atomizadores para cocinar no se deben utilizar sobre la superficie antiahdherente. Los químicos que permiten que salga el atomizador puede acumularse sobre la superficie de las placas y reducir su eficacia.
4. Cuidadosamente, coloque los alimentos que va a cocinar sobre la placa inferior. **Importante:** No sobrelleene la placa de cocción.
5. Cierre la tapa de forma que descansa directamente sobre los alimentos.
6. Permita que los alimentos se cocinen por el tiempo deseado. Si gusta, puede utilizar un reloj automático de cocina.
- Importante: No deje el aparato desatendido durante su uso.**
- Consejo:** Usted puede aplicar presión ligera sobre el asa para pensar y calentar los alimentos a su gusto.
- Importante: No aplique presión fuerte sobre el asa en ningún momento.**
7. Luego de transcurrido el tiempo deseado los alimentos deben estar listos. Si usted prefiere cocinarlos durante más tiempo, simplemente siga los pasos anteriores, comenzando por el número 4.
8. Cuidadosamente, abra la tapa con una agarradera.
9. Retire los alimentos usando una espátula que tenga una capa de nailon protectora.
- Importante: Utilice siempre utensilios plásticos, de silicona o madera, resistentes al calor para evitar rayar la superficie antiahdherente de las placas. Nunca use pinchos, pinzas, tenedores, ni cuchillos de metal.**

Notas/Notes

10. Desenchufe el aparato.
- Importante: Las placas permanecerán encendidas y calientes hasta que se desenchufe el aparato.**
11. Permita que la bandeja de goteo se enfríe por completo antes de retirarla. Lave y seque la bandeja de goteo luego de cada uso.
- USO DEL ÁNGULO AJUSTABLE**
Si está utilizando su máquina de panini como parrilla, puede usar los pies angulares al frente de la parrilla para colocar la superficie de cocción en ángulo. Esto permite que la grasa y el aceite se escurran de los alimentos mientras se cocinan.
1. Para usar el ángulo ajustable, simplemente levante la parte inferior frontal de la máquina y luego empuje la parte de atrás de cada pie hacia delante.
 2. De esta forma logrará voltear los pies de forma que salga la parte extendida de cada uno y la superficie de cocción se incline hacia atrás.
 3. Asegurese de que los pies descansen firmemente en la posicion inclinada antes de comenzar a usar la parrilla.
- Importante: Siempre asegúrese de que la bandeja de goteo esté en su sitio para que la grasa y los líquidos se escurran correctamente al usar la posición inclinada.**
- USO DE LA SUPERFICIE DE COCCIÓN EN POSICIÓN ABIERTA**
1. Levante la tapa por el asa hasta que pare.
 2. Presione el botón de liberación de la bisagra, ubicado en el lado inferior derecho del asa y baje el asa hasta que la superficie de cocción esté completamente abierta.

Cuidado y limpieza

Este aparato no contiene piezas reparables por el consumidor. Para asistencia, por favor acuda a personal de servicio calificado.

LIMPIEZA

Precaución: Para evitar quemaduras accidentales, espere hasta que el aparato se enfríe completamente antes de limpiarlo.

1. Coloque la bandeja de goteo en su ranura. Use una espátula plástica para raspar cualquier exceso de grasa o partículas de comida que queden sobre las placas de cocción; los residuos caeran en la bandeja de goteo.

Nota: Para retirar cualquier acumulación de comida difícil, use una esponja de nailon no metálico para limpiar las placas de la parrilla.

Importante: No use esponja de metal, ni almohadillas de aluminio, ni limpiadores abrasivos para limpiar ninguna parte de su aparato; use solo esponja de nailon.

2. Retire la bandeja de goteo, vacíela y lávela en agua tibia y jabón o en la máquina de lavaplatos (en el compartimiento de arriba solamente); séquela bien con un papel toalla o un paño.
3. Para limpiar las placas, puede pasarles una esponja húmeda en agua tibia y séquelas con un paño suave y seco.

Importante: No sumerja el cuerpo del aparato en agua o ningún otro líquido.

Please Read and Save this Use and Care Book.

IMPORTANT SAFEGUARDS

When using your iron, basic safety precautions should always be followed, including the following:

- Read all instructions.
- Do not touch hot surfaces. Use handles or knobs.
- To protect against electric shock do not immerse cord, plugs or appliance in water or other liquid.
- Close supervision is necessary when any appliance is used by or near children.
- Unplug from outlet when not in use and before cleaning. Allow to cool before putting on or taking off parts, and before cleaning the appliance.
- Do not operate any appliance with a damaged cord or plug, or after the appliance malfunctions or has been damaged in any manner. Return appliance to the nearest authorized service facility for examination, repair or adjustment.
- The use of accessory attachments not recommended by the appliance manufacturer may cause injuries.
- Do not use outdoors.
- Do not let cord hang over edge of table or counter, or touch hot surfaces.
- Do not place on or near a hot gas or electric burner, or in a heated oven.
- Extreme caution must be used when moving an appliance containing hot oil or other hot liquids.
- To disconnect, remove plug from wall outlet.
- Do not use appliance for other than intended use.
- This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.
- Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.
- The appliance is not intended to be operated by means of an external timer or separate remote-control system.

SAVE THESE INSTRUCTIONS.

This product is for household use only.

POLARIZED PLUG (120V Models Only)

This appliance has a polarized plug (one blade is wider than the other). To reduce the risk of electric shock, this plug is intended to fit into a polarized outlet only one way. If the plug does not fit fully into the outlet, reverse the plug. If it still does not fit, contact a qualified electrician. Do not attempt to modify the plug in any way.

TAMPER-RESISTANT SCREW


Warning: This appliance is equipped with a tamper-resistant screw to prevent removal of the outer cover. to reduce the risk of fire or electric shock, do not attempt to remove the outer cover. There are no user-serviceable parts inside. Repair should be done only by authorized service personnel.

ELECTRICAL CORD

- A short power-supply cord (or detachable power-supply cord) is to be provided to reduce the risk resulting from becoming entangled in or tripping over a longer cord.
- Longer detachable power-supply cords or extension cords are available and may be used if care is exercised in their use.
- If a long detachable power-supply cord or extension cord is used,
 - The marked electrical rating of the detachable power-supply cord or extension cord should be at least as great as the electrical rating of the appliance,
 - If the appliance is of the grounded type, the extension cord should be a grounding-type 3-wire cord, and
 - The longer cord should be arranged so that it will not drape over the countertop or tabletop where it can be pulled on by children or tripped over.

Note: If the power supply cord is damaged, it should be replaced by qualified personnel.

Product may vary slightly from what is illustrated.

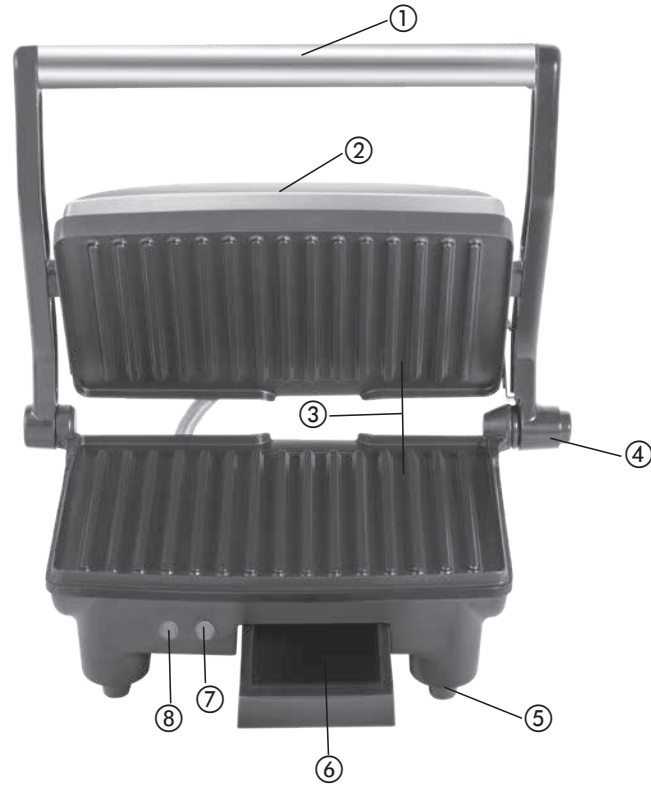

1. Handle
2. Lid
3. Panini plates
4. Hinge-release button for open cooking position
5. Adjustable angle feet
6. Drip tray
7. Ready indicator light
8. Power indicator light

How to Use

This product is for household use only.

GETTING STARTED

- Remove all packing material and, if applicable, any stickers from the product; remove and save literature.
- Wash all removable parts and/or accessories as instructed in CARE AND CLEANING.
- Select dry, level location where unit is to be used, leaving enough space between back of unit and wall to allow heat to flow without damage to cabinets and walls.

DRIP TRAY

Slide the drip tray into the center slot at the bottom of the appliance.

Important: When correctly placed, the drip tray will extend out the back of the appliance. Make sure it extends properly out the back to catch any drippings.

PREHEATING

1. Close the lid.
2. Unwind the cord and plug it into a standard electrical outlet. The power indicator light will turn on.
3. Allow to preheat 3-5 minutes. When the selected temperature is reached, the ready light will turn on.

Note: The light will turn and off during use as the temperature is maintained; this is normal.

USING THE FLOATING HINGE POSITION

The floating hinge position is used for preparing panini and other grilled sandwiches. It can also be used for grilling. In this position the grilling plate rests on top of the food.

1. Prepare your panini as the appliance heats up.
2. Using a pot holder, carefully open the lid.
3. Before first use, if desired, lightly oil the plates.

Note: Aerosol cooking spray should not be used on the nonstick surface.

The chemicals that allow the spray to come out of the can build up on the surface of the plates and reduce their efficiency.

4. Carefully place foods to be cooked on the bottom plate.

Important: Do not overload the cooking plate.

5. Close the lid with the lid closing directly onto the food.

6. Allow food to cook for the desired time.

Important: Do not leave the appliance unattended during use.

Tip: You can use light pressure on the handle to press and heat the food to your liking.

Important: Do not use heavy pressure on the lid at any time.

7. After the desired time, the food should be done. If you would prefer longer cooking, simply follow the steps beginning at step 4.
8. Using a pot holder, carefully open the lid.
9. Remove food using a nylon coated spatula.

Important: Always use heatproof plastic, silicone or wood utensils to avoid scratching the nonstick surface of the plates. Never use metal skewers, tongs, forks or knives.

10. Unplug to turn the appliance off.

Important: Panini plates continue to be on and hot until the appliance is unplugged.

11. Allow drip tray to cool completely before removing. Wash and dry the drip tray after each use.

USING THE ADJUSTABLE ANGLE

Tip: If you are using your Panini press as a grill, you can use the adjustable angle feet at the front of the grill to angle the cooking surface. This allows fat and grease to drain away from food while it cooks.

1. To use the adjustable angle, simply press on the front of the feet on either side under the front of the grill.
2. This will flip the feet over so the extended part of each is out and the cooking surface slopes toward the back. Make sure the feet are set firmly in the sloped position before starting to grill.

Important: Always ensure the drip tray is in place to allow grease and other liquids to drain properly when using the slope.

USING THE OPEN COOKING SURFACE

1. Raise the lid by the handle until it stops.
2. Press the hinge release button on the bottom right side of the handle and lower the lid until the cooking surface is fully opened.

Care and Cleaning

This appliance contains no user-serviceable parts. Refer service to qualified service personnel.

Caution: To avoid accidental burns, allow appliance to cool thoroughly before cleaning.

1. Place drip tray into drip tray slot as directed on page 5. Use a plastic spatula to scrape off any excess fat and food particles left on the cooking plates; runoff will drip into the drip tray.

Note: To remove stubborn buildup, use a nylon or nonmetallic scrubbing pad to clean the grill plates.

Important: Do not use metallic scrubbing pads, steel wool or any abrasive cleaners to clean any part of your grill; use only nylon or nonmetallic scrubbing pads.

2. Remove the drip tray, empty and wash in warm, soapy water or the dishwasher (top-rack only); dry thoroughly with a paper towel or cloth.

Important: Do not immerse body of appliance in water or any other liquid.

Notas/Notes

Notas/Notes

Notas/Notes